


## Autositzauflage beheizbar

### Bedienungsanleitung

Zum Gebrauch Ihres Autoheizkissen entfernen Sie bitte Ihren Zigarettenanzünder und stecken den Stecker des Heizkissen in diese Anschlussbuchse. Mit dem im Kabel eingebautem Bedienelement können Sie die Heizleistung stufenlos einstellen.

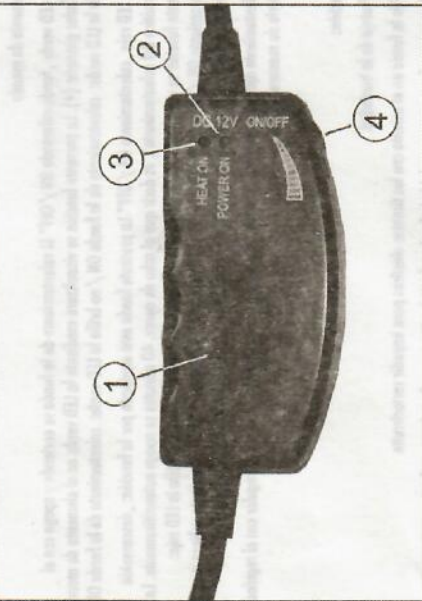

- 1 Bedienelement
- 2 Grüne LED für „Sitzheizkissen ein/ausgeschaltet“: Die Sitzheizung wird durch den Drehregler (4) ein – bzw. ausgeschaltet. Diese Funktion wird durch die grüne LED am Bedienelement angezeigt. (grüne LED leuchtet: Sitzheizkissen eingeschaltet / grüne LED leuchtet nicht: Sitzheizkissen ausgeschaltet)
- 3 Rote LED für „Heizung ein/aus“: Dieses Sitzheizkissen ist mit einer Funktion „automatische Abschaltung der Heizung“ ausgestattet, d.h. die Heizung wird nach ca. 40 Minuten automatisch abgeschaltet. Diese Funktion wird durch die rote LED am Bedienelement angezeigt. (rote LED leuchtet: Heizung ein / rote LED leuchtet nicht: Heizung aus) Hinweis: Die Heizung funktioniert erst wieder, wenn der Zig.-Stecker erneut in die Anschlussbuchse gesteckt wird.
- 4 Heizung stufenlos einstellbar: Mit dem Drehregler kann man die Heizleistung von 0 – 50 Watt stufenlos regeln

### Achtung:

- Vor Feuchtigkeit schützen.
- Um einen Kurzschluss zu vermeiden, bitte Kissen mit den elastischen Gurten am Sitz gut befestigen.
- Bitte achten Sie stets darauf, dass das Heizkissen nicht geknickt wird. Sollte dennoch ein Kurzschluss eintreten, so schrauben Sie bitte das vordere Teil des Steckers auf und tauschen Sie die 10-Ampere Sicherung aus.
- Das Heizkissen darf nicht über eine Zeitschaltuhr und nur unter Aufsicht betrieben werden. Aus Sicherheitsgründen ist beim Verlassen des Fahrzeuges die Autositzheizung vom Bordnetz zu trennen.
- Sofern Ihre Autosteckdose bzw. Ihre Zigarettenanzünder-Steckdose nicht stromlos geschaltet ist, ist darauf zu achten, dass bei längerem Parken der Stecker aus der Steckdose gezogen wird, damit die Batterie nicht entladen und das Heizkissen nicht überhitzt wird.

## Seat cover, with heating

### Use Instructions

To use the seat cover, remove the cigarette lighter from the socket and plug the connector of the seat cover in the socket. Using the control element built in the cord, you can control the temperature.

- 1 Control element
- 2 Green LED „seat cover heating ON / OFF“: You can switch the seat cover heating ON/OFF by the turning switch (4). The function gets indicated by a green LED on the control element. (green LED is shining: seat cover heating ON / green LED not shining: seat cover heating OFF)
- 3 Red LED „heating ON / OFF“: The seat cover is equipped with an „automatic switch-off“ function, i.e. the heating gets switched off automatically after approx. 40 minutes. The function gets indicated by a red LED on the control element. (red LED is shining: heating ON / red LED is not shining: heating OFF) Note: The heating works again after replugging in the cigarette lighter socket.
- 4 Stepless heating control: Using the turning control, you can smoothly adjust the heating power: 0 – 50 W.

### Caution:

- Keep away from moisture.
- To prevent short circuit, fasten the seat cover to the seat using the elastic straps.
- Make sure that the seat cover does not get broken. In case of short circuit, remove the front part of the socket and replace the 10 A fuse.
- The seat cover must not be used with a time switch, nor unattended. For safety reasons, unplug the seat cover heating when you leave the car.
- In case your car's socket (the cigarette lighter socket) does not get switched off by the ignition key, make sure that you unplug the connector when parking for a longer period of time so that the car battery does not get discharged and/or the seat cover overheated.